


文書番号	002123-0
作成日：2005.7.27	ページ： 1 / 8
作成者：三島 旭紘	承認者：熊谷 宏巳

5 故障診断

(1) トラブル内容の確認

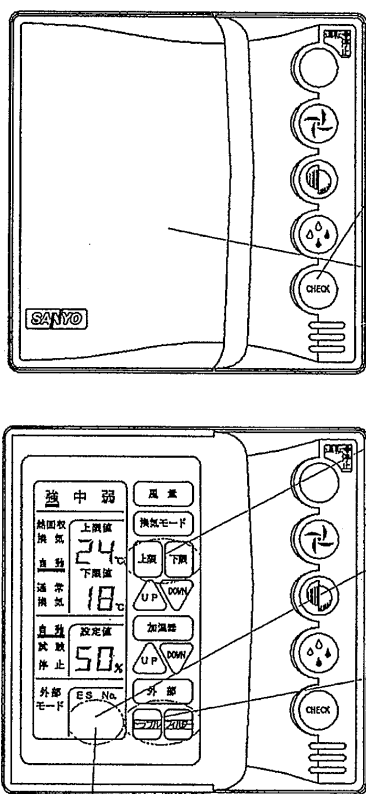

1 異常が発生した場合、CHECK表示がフリッカーしています。

2 リモコンカバー開いて内容を確認して下さい。

3 トラブルが点灯していることを確認して下さい。

4 グループ制御をしている時は、トラブルの発生したE S N oを確認して下さい。

5 上限ボタンと下限ボタンを同時に押します。

6 上限ボタンと下限ボタンを同時に押している間のみ、トラブルN oが表示されます。E S N oを表示している場合は、E S N oが消えてトラブルN oを表示します。この間に、N oの確認をしてください。

文書番号	002123-0
作成日：2005.7.27	ページ： 2 / 8
作成者：三島 旭紘	承認者：熊谷 宏巳

(2) E S N o とトラブル N o について

- 1 表示されている E S N o と、電装ボックスに設定されているアドレスの関係は、下表のようになっています。

親-子スイッチ	親	子	子	子	子	子	子	子	子	子	子	子	子	子	子	子	子
ロータリースイッチ	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
E S N o	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16


- 2 表示されているトラブル N o の内容は、下表のようになっています。

トラブル N o	内 容
2	外気温度異常
3	サーミスタ短絡
6	M 型 と W 型 の混在による通信異常
7	親電装ボックスに親電装ボックスが接続されている
8	C P U 基板内での A D 変換異常
9	電装ボックスとリモコン間の通信異常
A	親電装ボックスと子電装ボックス間の通信異常
b	リモコンの温度センサ異常

文書番号	002123-0
作成日：2005.7.27	ページ： 3 / 8
作成者：三島 旭紘	承認者：熊谷 宏巳


(3) トラブル発生時のCHECK手順

液晶が何も表示しないとき

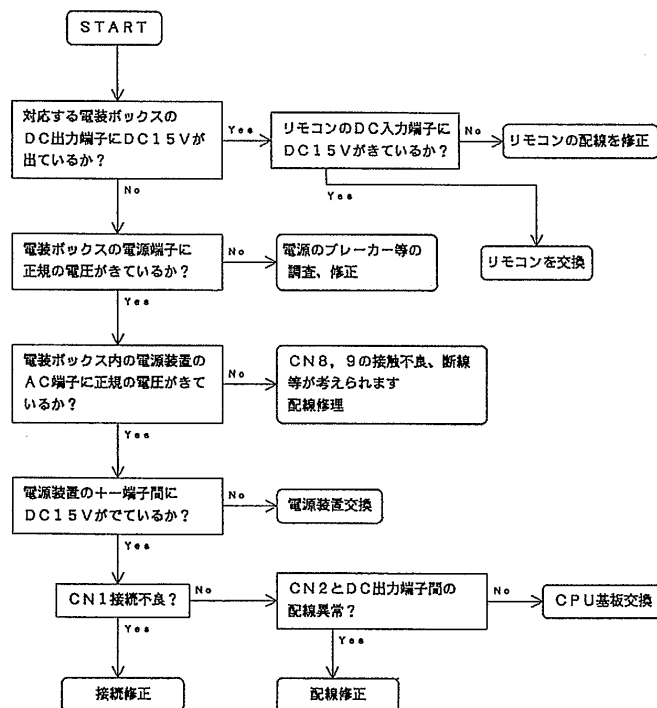


文書番号	002123-0
作成日：2005.7.27	ページ： 4 / 8
作成者：三島 旭紘	承認者：熊谷 宏巳


2 を、表示しているとき

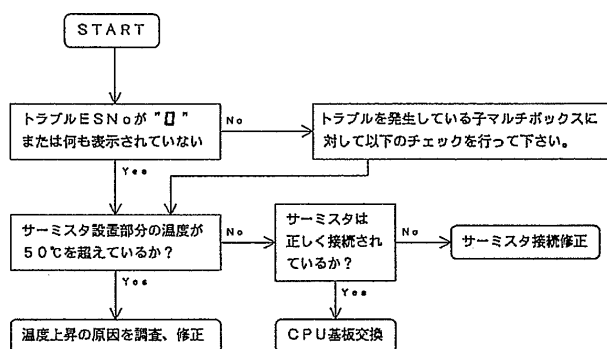

3 を、表示しているとき

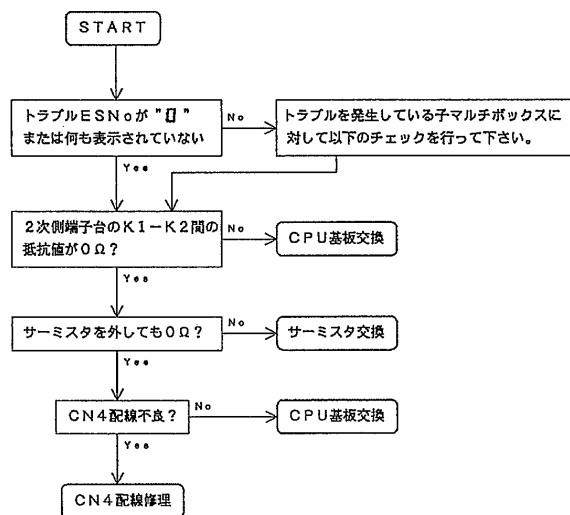


文書番号	002123-0
作成日：2005.7.27	ページ： 5 / 8
作成者：三島 旭紘	承認者：熊谷 宏巳

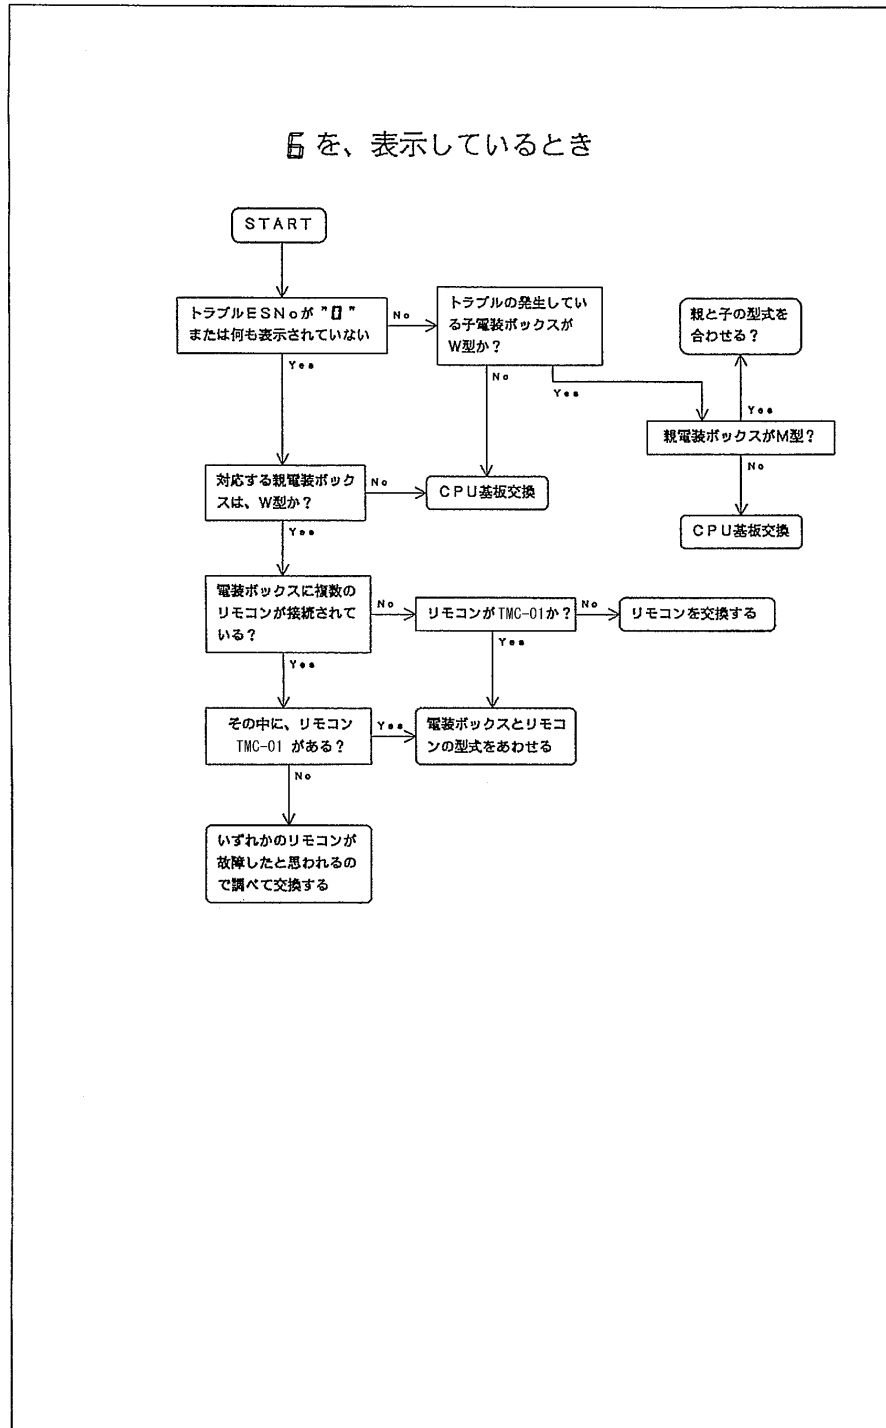


文書番号	002123-0
作成日：2005.7.27	ページ： 6 / 8
作成者：三島 旭紘	承認者：熊谷 宏巳

7 を、表示しているとき

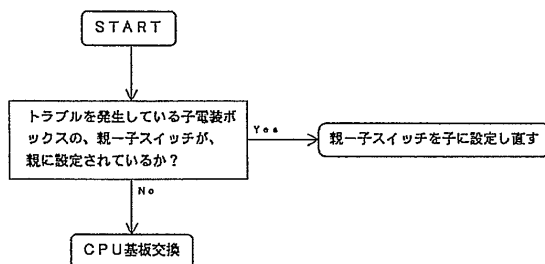


8 を、表示しているとき

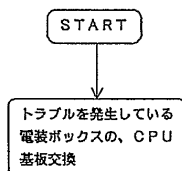


文書番号	002123-0
作成日：2005.7.27	ページ： 7 / 8
作成者：三島 旭紘	承認者：熊谷 宏巳

9 を、表示しているとき

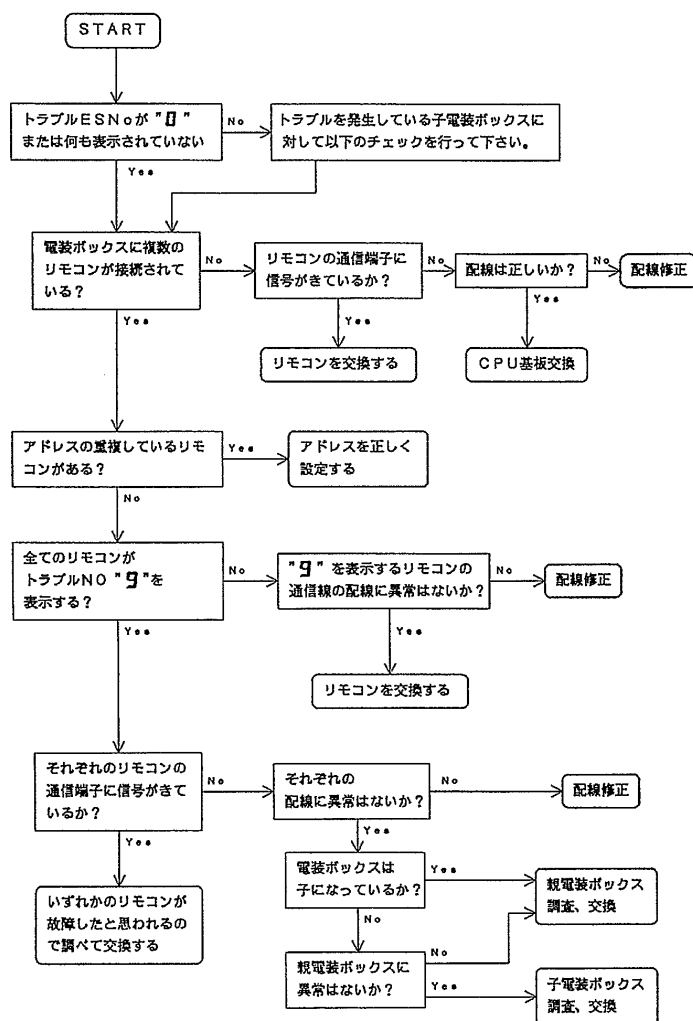

文書番号	002123-0
作成日：2005.7.27	ページ： 8 / 8
作成者：三島 旭紘	承認者：熊谷 宏巳

月 を、表示しているとき

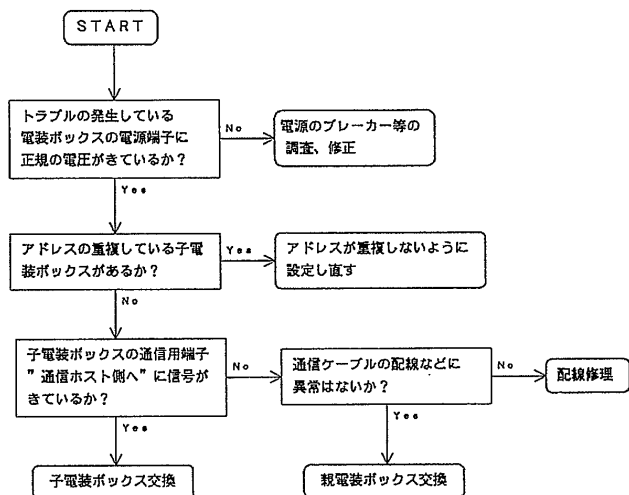

ト を、表示しているとき

